

# Besonderheiten Cupra Born



## Inhalt

Beifahrerairbag abschalten .....	2
Bordwerkzeug .....	2
Ladeflappe .....	2
RDKS (Reifendruck) zurücksetzen .....	3
Warndreieck .....	4
Wählhebel (Schalthebel) .....	4

## Beifahrerairbag abschalten

Der Beifahrerairbag ist abschaltbar, indem Sie den Schalter auf der Innenseite der Beifahrertür auf „OFF“ drehen. Bei Nutzungsende muss der Schalter wieder auf „ON“ gestellt werden.



## Bordwerkzeug

Das Bordwerkzeug befindet sich unter dem Kofferraumboden. Das Werkzeug benötigen Sie nur in Ausnahmefällen (z.B. beim Abschleppen).



## Ladeklappe

Die Ladeklappe befindet sich auf der Beifahrerseite des Fahrzeuges hinten und lässt sich durch Drücken im oberen linken Bereich öffnen und schließen, sofern das Fahrzeug entriegelt ist.



## RDKS (Reifendruck) zurücksetzen

Nachdem Sie den Reifendruck auf den Sollwert aufgefüllt haben, muss dieser anschließend gespeichert bzw. zurückgesetzt werden. So funktioniert's: Im Infotainmentsystem unter „Fahrzeug“ > „Einstellungen“ > zweimal nach links wischen > „Reifen“ > „SET“ > „OK“.

### 1. „Fahrzeug“ wählen




### 2. „Einstellungen“ wählen




### 3. 2x nach links wischen




### 4. „Reifen“ wählen

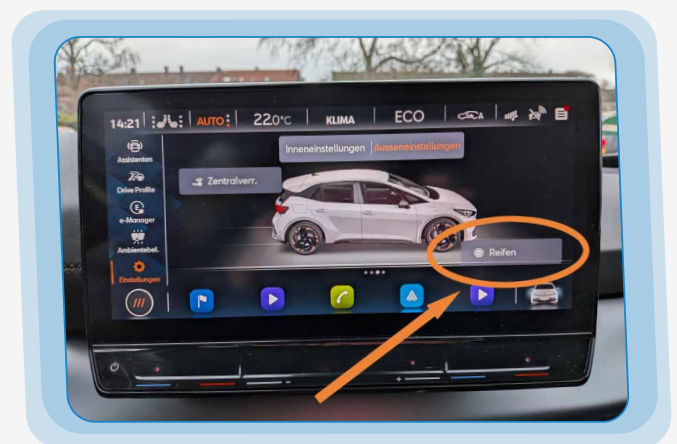

### 5. „SET“ wählen

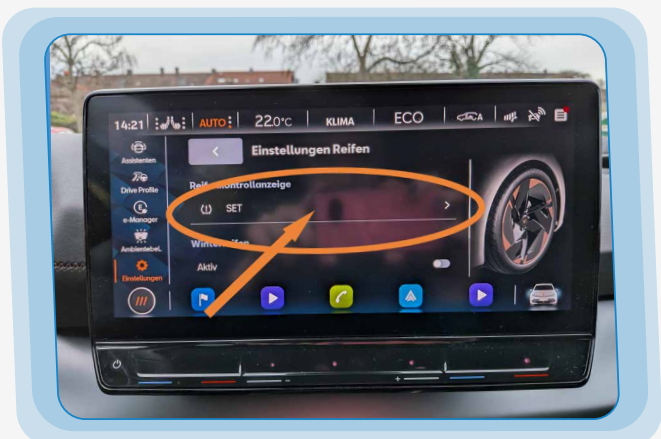

### 6. „OK“ wählen

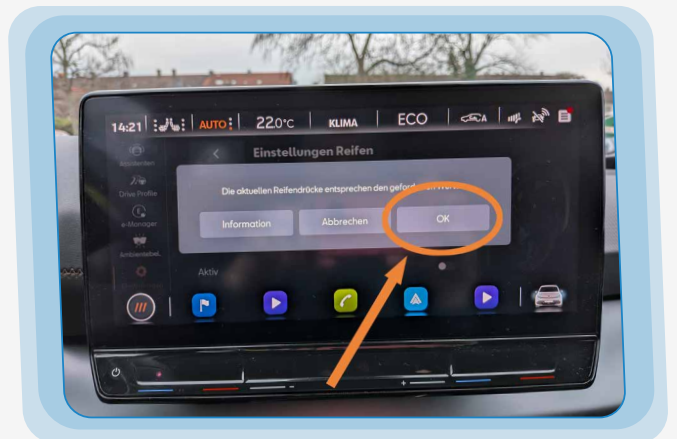

## Warndreieck

Der feste Platz für das Warndreieck ist unter dem Kofferraumboden. Bitte legen Sie es nach Gebrauch wieder dorthin zurück.



## Wählhebel (Schalthebel)

Der Wählhebel befindet sich an der rechten Seite der Lenksäule. Er wird durch Drehen/Kippen betätigt. Die Gangwahl ist nur bei gleichzeitigem Betätigen der Bremse möglich.

- **Der Vorwärtsgang (D)** wird durch Drehen im Uhrzeigersinn eingelegt. Ist der Vorwärtsgang eingelegt, kann durch erneutes Drehen des Wählhebels im Uhrzeigersinn der „B“-Gang eingelegt werden, der eine stärkere Rekuperation und damit Motorbremswirkung zur Folge hat, was beispielsweise bei Bergabfahrt nützlich ist.
- **Der Rückwärtsgang (R)** wird durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn eingelegt.
- **Der Neutralgang (N)** liegt zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang und wird durch leichtes Drehen entgegen der Richtung des jeweils eingelegten Ganges ausgewählt. Dieser ist z.B. zur Einfahrt in eine Waschstraße einzulegen.
- **Die Parkbremse (P)** wird durch Drücken des Knopfes seitlich am Wählhebel betätigt. Sie muss vorm Verlassen des Fahrzeuges eingelegt werden. Durch Ausschalten der Zündung wird sie automatisch aktiviert.

