


## Besonderheiten Dacia Spring



### Handbremse (WICHTIG: UNFALLGEFAHR)

Das Fahrzeug verfügt über eine manuelle Handbremse, einen P-Modus (Park-Modus) wie bei anderen E-Fahrzeugen gibt es nicht.

Um ein Wegrollen des Fahrzeugs zu verhindern, muss diese beim Parken oder Abstellen **IMMER** angezogen werden.

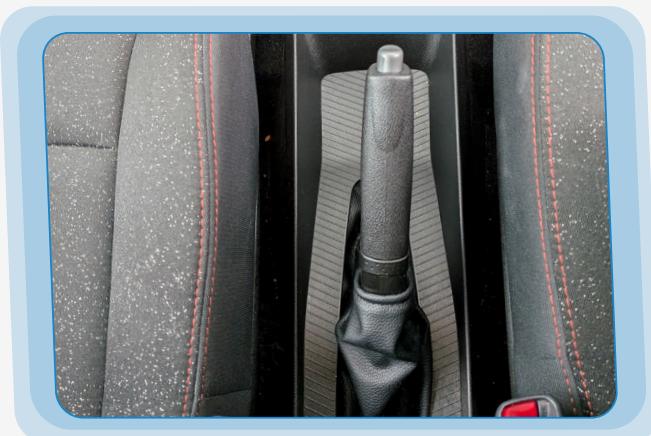

## Ladeklappe

Die Ladeklappe befindet sich vorne am Fahrzeug und wird über folgenden Hebel im Fahrerfußraum geöffnet.



## Ladevorgang beenden

### Situation 1: Fahrzeug ist am Ladekabel angeschlossen und lädt

Zum Entriegeln der Ladeklappe muss das Fahrzeug über den Fahrzeugschlüssel aufgeschlossen werden.

### Situation 2: Fahrzeug ist an oder geöffnet

Zum Entriegeln der Ladeklappe muss der Taster in der Mittelkonsole betätigt werden. In diesem Fall funktioniert das Entriegeln über den Fahrzeugschlüssel nicht.



## Beifahrerairbag abschalten

Der Beifahrerairbag ist abschaltbar indem Sie den Schalter auf der Innenseite der Beifahrertür auf „OFF“ drehen. Bei Buchungsende muss der Schalter wieder auf „ON“ gestellt werden.



## Bordwerkzeug

Befindet sich unter dem Kofferraumboden. Das Werkzeug benötigen Sie nur in Außnahmefällen (z.B. beim Abschleppen).



## RDKS (Reifendruck) zurücksetzen

Nachdem Sie den Reifendruck nachgefüllt haben, muss dieser anschließend gespeichert bzw. zurückgesetzt werden. So funktioniert's: Über den Bordcomputer (Lenkradtaste > Menü > Fahrzeuginfon > „OK“ halten).



## Handyhalterung am Armaturenbrett

Die hochklappbare Ablage kann als Halterung für ein Smartphone genutzt werden, z. B. zur Navigation.

