

# Besonderheiten Ford Connect Autom. + AHK



## Inhalt

Beifahrerairbag abschalten .....	2
Beifahrersitz umklappen .....	2
Bordwerkzeug .....	3
RDKS (Reifendruck) zurücksetzen .....	3
Rückbank einstellen .....	4
Warndreieck .....	4

## Anhängerkupplung

Das Fahrzeug besitzt eine feste Anhängerkupplung. Die maximale Anhängelast beträgt 1500 kg (gebremst) bzw. 750 kg (ungebremst). Es verfügt über automatische Anhängererkennung mit optionaler Geschwindigkeitswarnung (Menü > „Assistenten“) und einen Anhängerparkassistenten (Menü > „Parken“).




## Beifahrerairbag abschalten

Der Beifahrerairbag ist abschaltbar, indem Sie den Schalter auf der Innenseite der Beifahrertür auf „OFF“ drehen. Bei Buchungsende muss der Schalter wieder auf „ON“ gestellt werden.



## Beifahrersitz umklappen

Der Beifahrersitz ist über den Hebel an der Außenseite umklappbar.

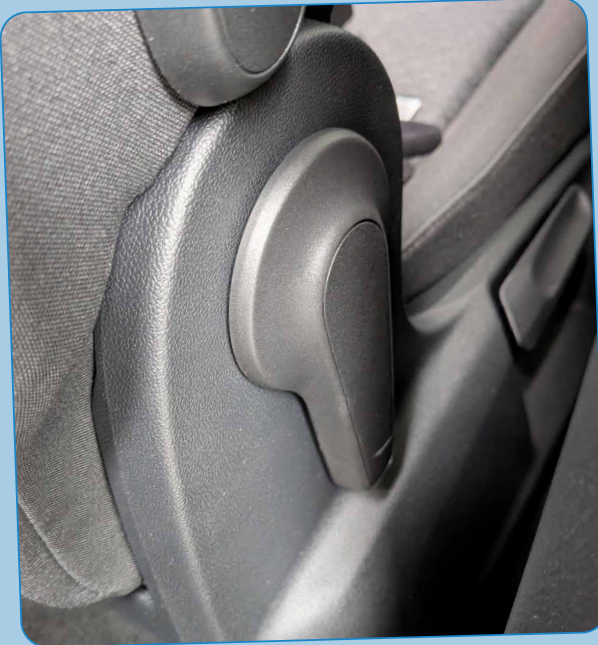

## Bordwerkzeug

Das Bordwerkzeug befindet sich im Kofferraum hinter der Klappe an der Wand der Beifahrerseite. Das Werkzeug benötigen Sie nur in Ausnahmefällen (z.B. beim Abschleppen).



## RDKS (Reifendruck) zurücksetzen

Der exakte Reifendruck wird vom Fahrzeug erfasst und im Infotainmentsystem angezeigt. Eine manuelle Rücksetzung der Werte ist daher nicht erforderlich.

Anzeige: Menü > „Fahrzeug“ > „Status“ > „Reifendruck“.



## Rückbank einstellen

Die Rückbank kann über die seitlichen Zugbänder in der Neigung verstellt oder umgeklappt werden.



## Warndreieck

Der feste Platz für das Warndreieck ist das Fach in der Beifahrertür. Bitte legen Sie es nach Gebrauch wieder dorthin zurück.

