

Besonderheiten MG4 Electric 64kWh



Inhalt

Beifahrerairbag abschalten	2
Bordwerkzeug	2
Ladeklappe	3
Nebelschlussleuchte	3
RDKS (Reifendruck) zurücksetzen	4
Warndreieck	4

Beifahrerairbag abschalten

Der Beifahrerairbag ist abschaltbar indem Sie den Schalter auf der Innenseite der Beifahrertür auf „OFF“ drehen. Bei Buchungsende muss der Schalter wieder auf „ON“ gestellt werden.



Bordwerkzeug

Das Bordwerkzeug befindet sich unter dem Kofferraumboden. Das Werkzeug benötigen Sie nur in Ausnahmefällen (z.B. beim Abschleppen).




Ladeklappe

Die Ladeklappe befindet sich auf der Beifahrerseite hinten am Fahrzeug und lässt sich durch Drücken öffnen, sofern das Fahrzeug entriegelt ist. Nach dem Laden wird sie von Hand wieder geschlossen.



Nebelschlussleuchte

Die Nebelschlussleuchte wird über das Nebelschlussleuchtensymbol oben links auf dem Touchscreen betätigt.

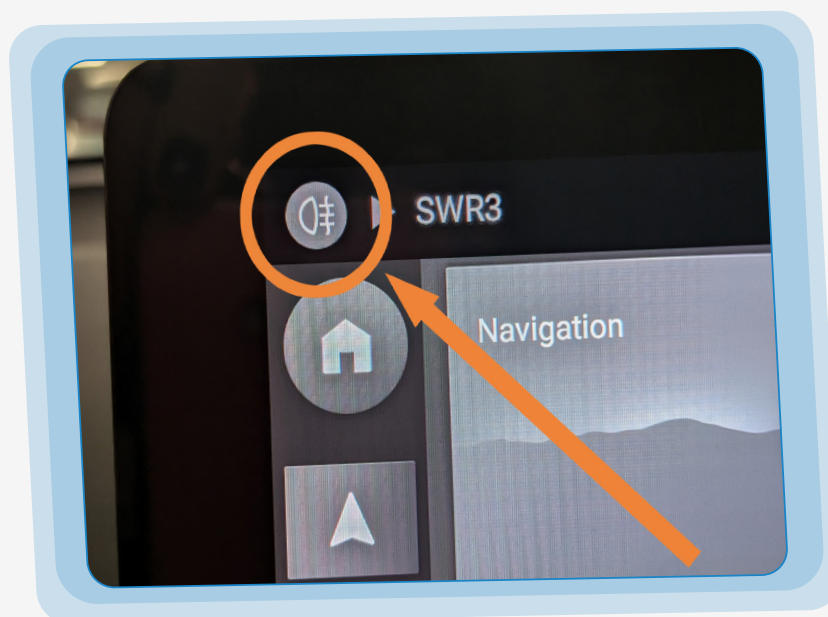

RDKS (Reifendruck) zurücksetzen

Das Fahrzeug verfügt über einen Reifendrucksensor, der die exakten Werte im Bordcomputer darstellt. Ein Zurücksetzen des Reifendrucks ist daher nicht nötig.



Warndreieck

Der feste Platz für das Warndreieck ist die Halterung unter dem Kofferraumboden. Bitte legen Sie es nach Gebrauch wieder dorthin zurück.

