

Besonderheiten VW ID.4 77kWh



Inhalt

Beifahrerairbag abschalten	2
Bordwerkzeug	2
Ladeklappe	3
RDKS (Reifendruck) zurücksetzen	4
Warndreieck	5
Wählhebel (Schalthebel)	5

Beifahrerairbag abschalten

Der Beifahrerairbag ist abschaltbar, indem Sie den Schalter auf der Innenseite der Beifahrertür auf „OFF“ drehen. Bei Buchungsende muss der Schalter wieder auf „ON“ gestellt werden.



Bordwerkzeug

Das Bordwerkzeug befindet sich unter dem Kofferraumboden. Das Werkzeug benötigen Sie nur in Ausnahmefällen (z.B. beim Abschleppen).



Ladeklappe

Die Ladeklappe befindet sich auf der Beifahrerseite des Fahrzeuges hinten und lässt sich durch Drücken öffnen und schließen, sofern das Fahrzeug entriegelt ist.




RDKS (Reifendruck) zurücksetzen


Nachdem Sie den Reifendruck auf den Sollwert aufgefüllt haben, muss dieser anschließend gespeichert bzw. zurückgesetzt werden. So funktioniert's:

Im Infotainmentsystem unter Menü > „Fahrzeug“ > „Reifen“ > „SET“ > „OK“


1. Menü öffnen

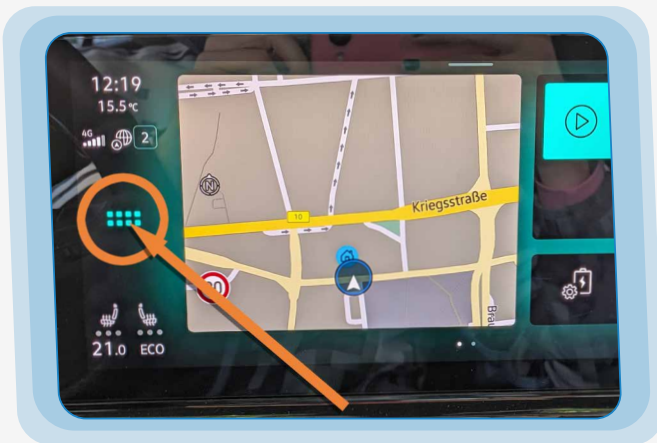

2. „Fahrzeug“ wählen

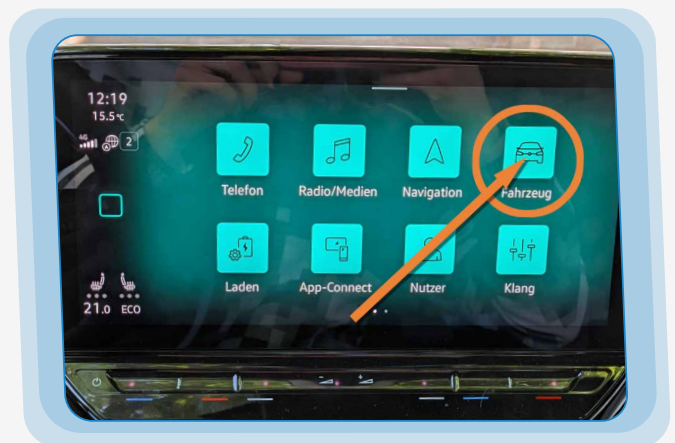


3. „Reifen“ wählen

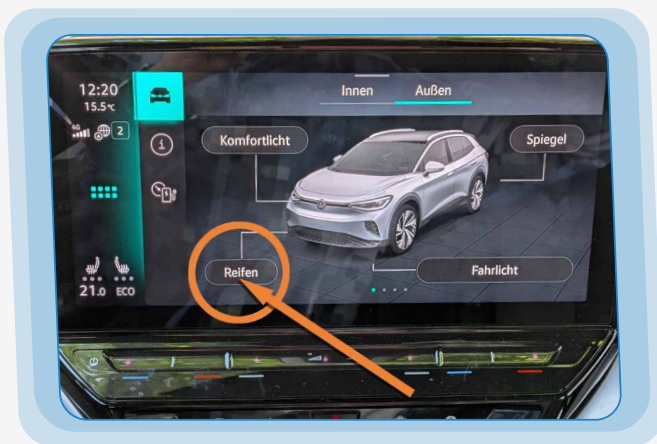

4. „SET“ wählen



5. „OK“ wählen

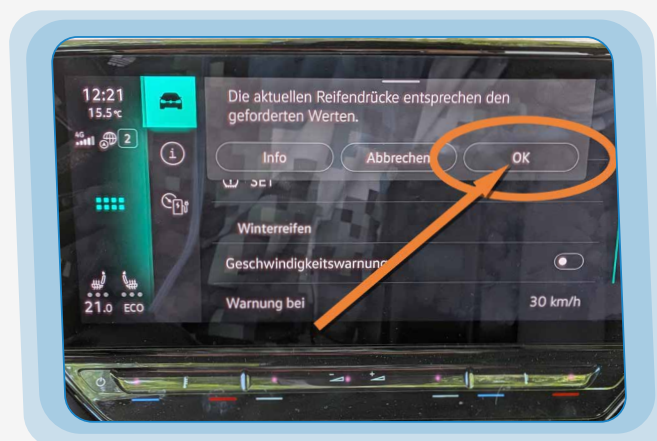

Warndreieck

Der feste Platz für das Warndreieck ist die Aussparung in der Heckklappe. Bitte legen Sie es nach Gebrauch wieder dorthin zurück.



Wählhebel (Schalthebel)

Der Wählhebel befindet sich an der rechten Seite der Lenksäule. Er wird durch Drehen/Kippen betätigt. Die Gangwahl ist nur bei gleichzeitigem Betätigen der Bremse möglich.

- **Der Vorwärtsgang (D)** wird durch Drehen im Uhrzeigersinn eingelegt. Ist der Vorwärtsgang eingelegt, kann durch erneutes Drehen des Wählhebels im Uhrzeigersinn der „B“-Gang eingelegt werden, der eine stärkere Rekuperation und damit Motorbremswirkung zur Folge hat, was beispielsweise bei Bergabfahrt nützlich ist.
- **Der Rückwärtsgang (R)** wird durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn eingelegt.
- **Der Neutralgang (N)** liegt zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang und wird durch leichtes Drehen entgegen der Richtung des jeweils eingelegten Ganges ausgewählt. Dieser ist z.B. zur Einfahrt in eine Waschstraße einzulegen.
- **Die Parkbremse (P)** wird durch Drücken des Knopfes seitlich am Wählhebel betätigt. Sie muss vorm Verlassen des Fahrzeuges eingelegt werden. Durch Ausschalten der Zündung wird sie automatisch aktiviert.

